

Nr. 8 - 2005



## Tips til bruk av Evakueringspumper


Det første nyhetsbrevet i 2005, tar for seg evakueringspumper som er montert på bærbare og bilmonterte pumper med en **mekanisk**-automatisk inn og utkopling av evakueringspumpen.

Ved å kople ut det automatiske systemet til evakueringspumpen, etter at den er ferdig med sin oppgave med å transportere vann frem til sentrifugalpumpen, vil en unngå unødig slitasje på ventilplater og stempeltetninger.



Dette gjøres ved at en skyver det manuelle håndtaket til utkoplet posisjon (se bilder på venstre side). En forhindrer dermed en automatisk innkopling ved høye turtall og kan dermed selv redusere turtallet før en kople inn evakueringspumpen.

Vi presiserer at dette kun er ment som et tips for å forhindre eventuelle hyppige utskiftninger av slidedeler på evakueringspumpene. Om det skaper problemer for opplæring eller bruk, så kan en se bort fra dette tipset.

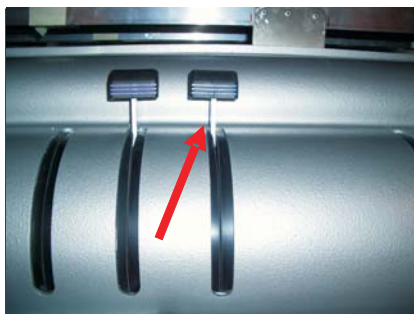

Vi benytter anledningen til å minne Dere om at kjøring av pumper med Glideringstetning (kjeramisk tetning) uten vann (tørr kjøring), må dette gjøres i **maks 3 minutter**. Vakuumbest (tørresugetest) kjøres kun en gang pr. kvartal eller om en har mistanke til lekkasje i pumpesystemet.

Om noe skulle være uklart, ta da gjerne kontakt med vårt Service Team, vi vil gjøre vårt ytterste for å imøtekomme enhver forespørsel.

Tlf: 38320808  
Fax: 38320818  
E-post: [service@egenes.as](mailto:service@egenes.as)

Med vennlig hilsen

Bjørn Tore Sandmark  
Servicesjef  
Egenes Brannteknikk AS

**EGENES**  
BRANNTeknikk AS

N4400 Flekkefjord  
Tel. +47 38 32 08 00  
[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

 **rosenbauer**  
Representant i Norge og Island